


Wichtige Hinweise zur Bremszylinder-Installation

Ein kleinerer Bremszylinder erzeugt ein weiches Pedalgefühl, verlängert den Pedalweg, verdrängt weniger Volumen und erzeugt mehr Druck. Ein größerer Bremszylinder erzeugt ein härteres Pedalgefühl, verkürzt den Pedalweg, verdrängt mehr Volumen und erzeugt weniger Druck. Kann über den Waagebalken ein Überbremsen der Vorder- oder Hinterachse nicht behoben werden, können die Größen wie folgt geändert werden:

- 1.** Bremse blockiert hinten zuerst / Pedal ist hart: Vordere Bremszylindergröße reduzieren.
- 2.** Bremse blockiert hinten zuerst / Pedal ist weich: Hintere Bremszylindergröße erhöhen.
- 3.** Bremse blockiert vorne zuerst / Pedal ist hart: Hintere Bremszylindergröße reduzieren.
- 4.** Bremse blockiert vorne zuerst / Pedal ist weich: Vordere Bremszylindergröße erhöhen.

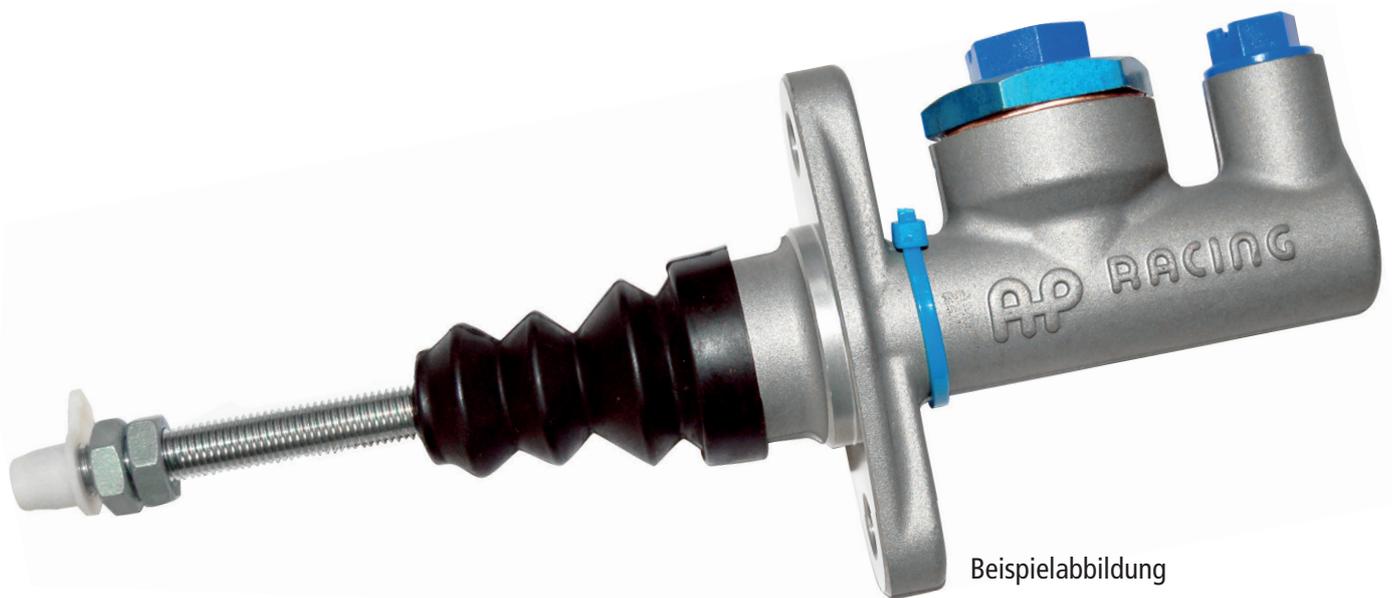

Beispielabbildung